LED 墙壁四射灯



一　产品简介

墙壁四射灯是一种以大功率 1W LED 为光源，外壳由锌合金电泳而成的一种高档照明灯具，该 LED 大功率单元灯使用低压电源，安全可靠，耗电少，使用寿命长。外置恒流源驱动器控制系统。输入电压为 100V~240V/50Hz-60Hz；配置 5 米电源线和 DC 插头。安装操作程序简便。是一种时尚、节能、环保的光电产品。可用于室内外,安装于过道,走廊,阶梯两侧,天花板,花园等场所。


本产品不适合浸入水中或者十分潮湿的环境。

二、主要技术参数


型号	光源	光通量	相关色温	显色指数	输入电压	工作电流	额定功率	环境温度
墙壁四射灯	4×1W LED	280-300lm	2800-9000K	85	100-240V	320mA	4W	-20°C～50°C

IP65 CE

配光曲线图：

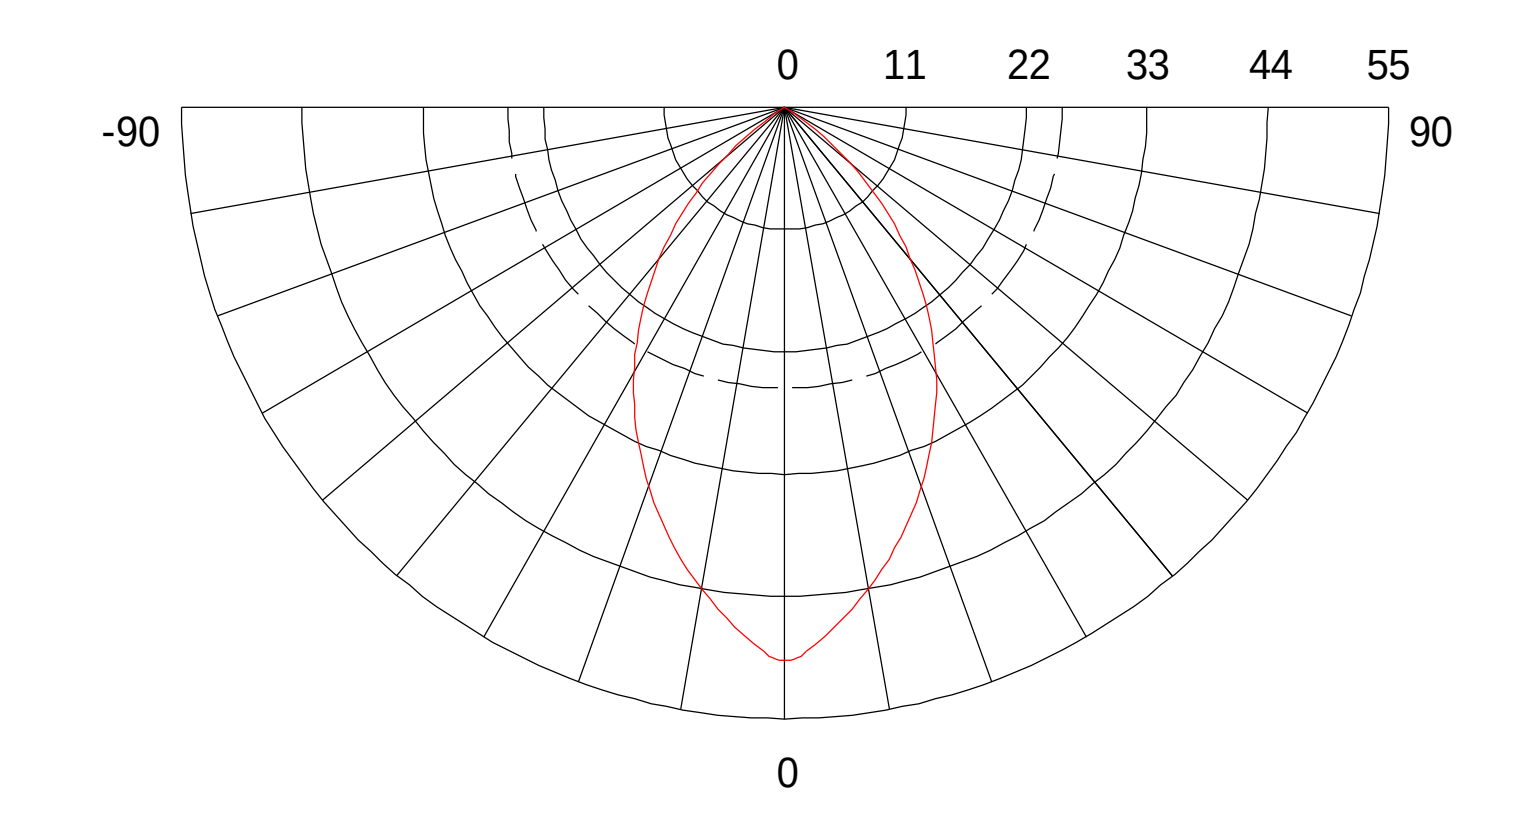



三　安装接线图：

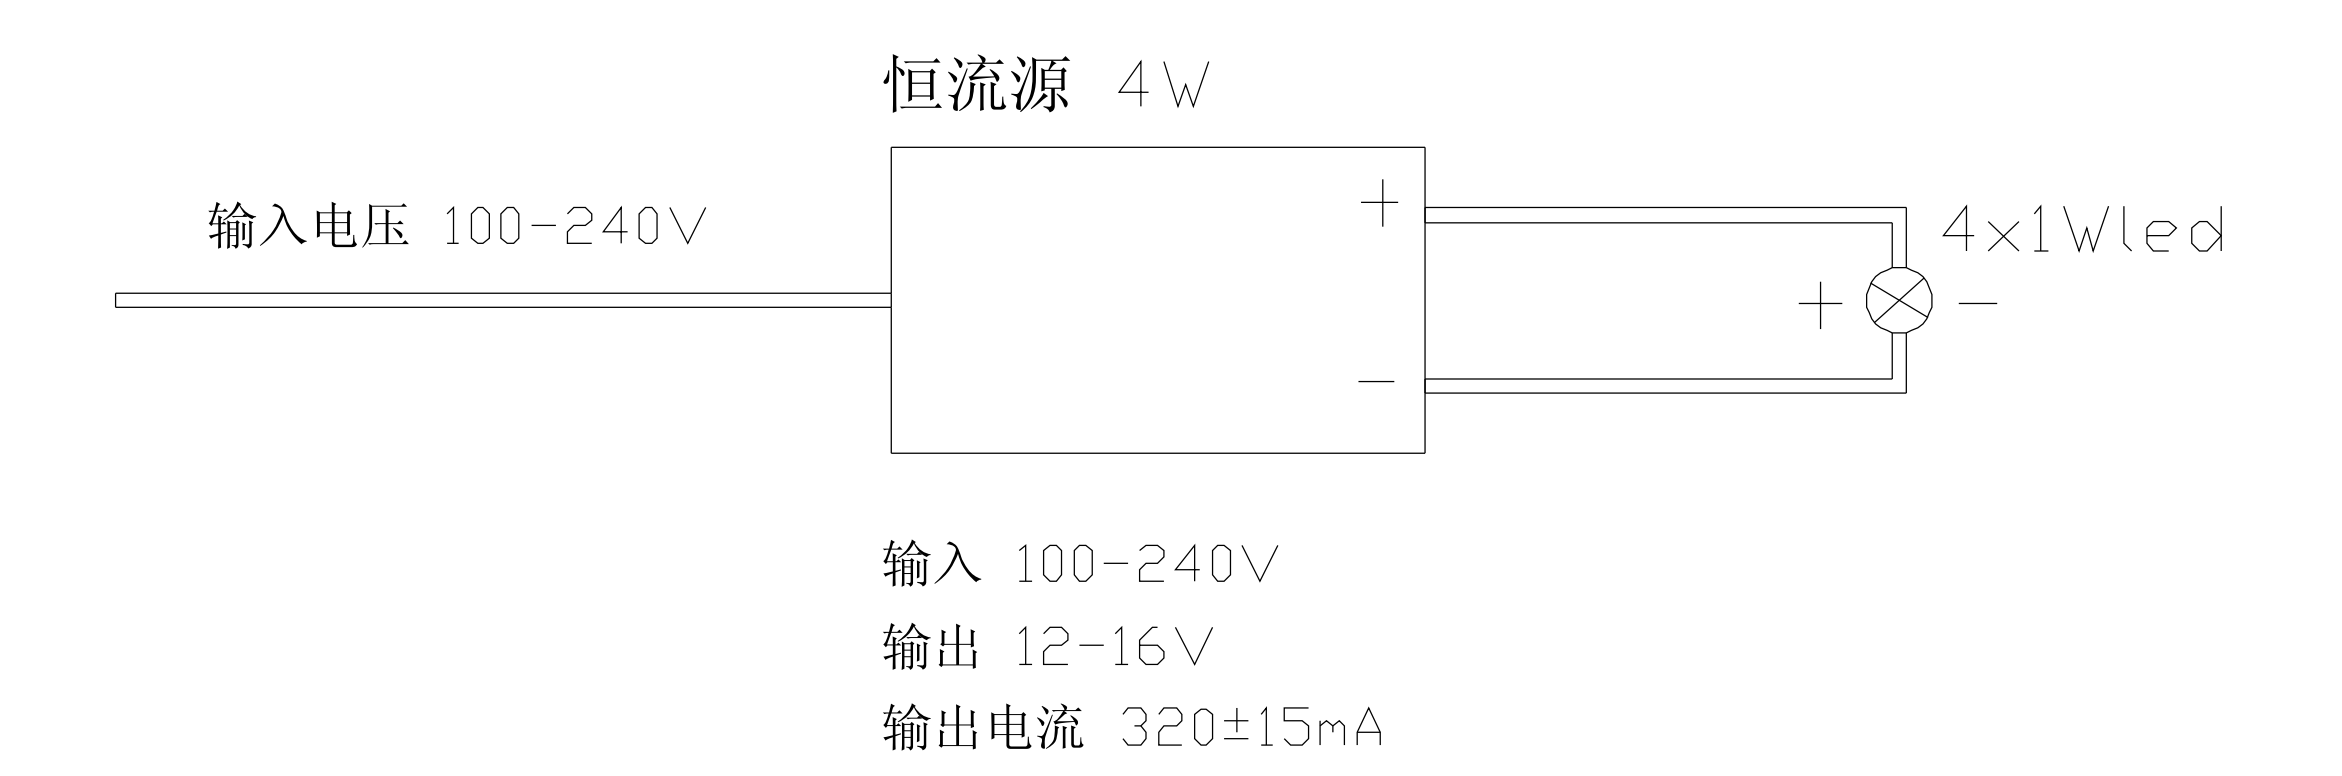

四、结构尺寸和布局图及其说明

请在开始安装前仔细阅读本说明书，并保存以备参考。

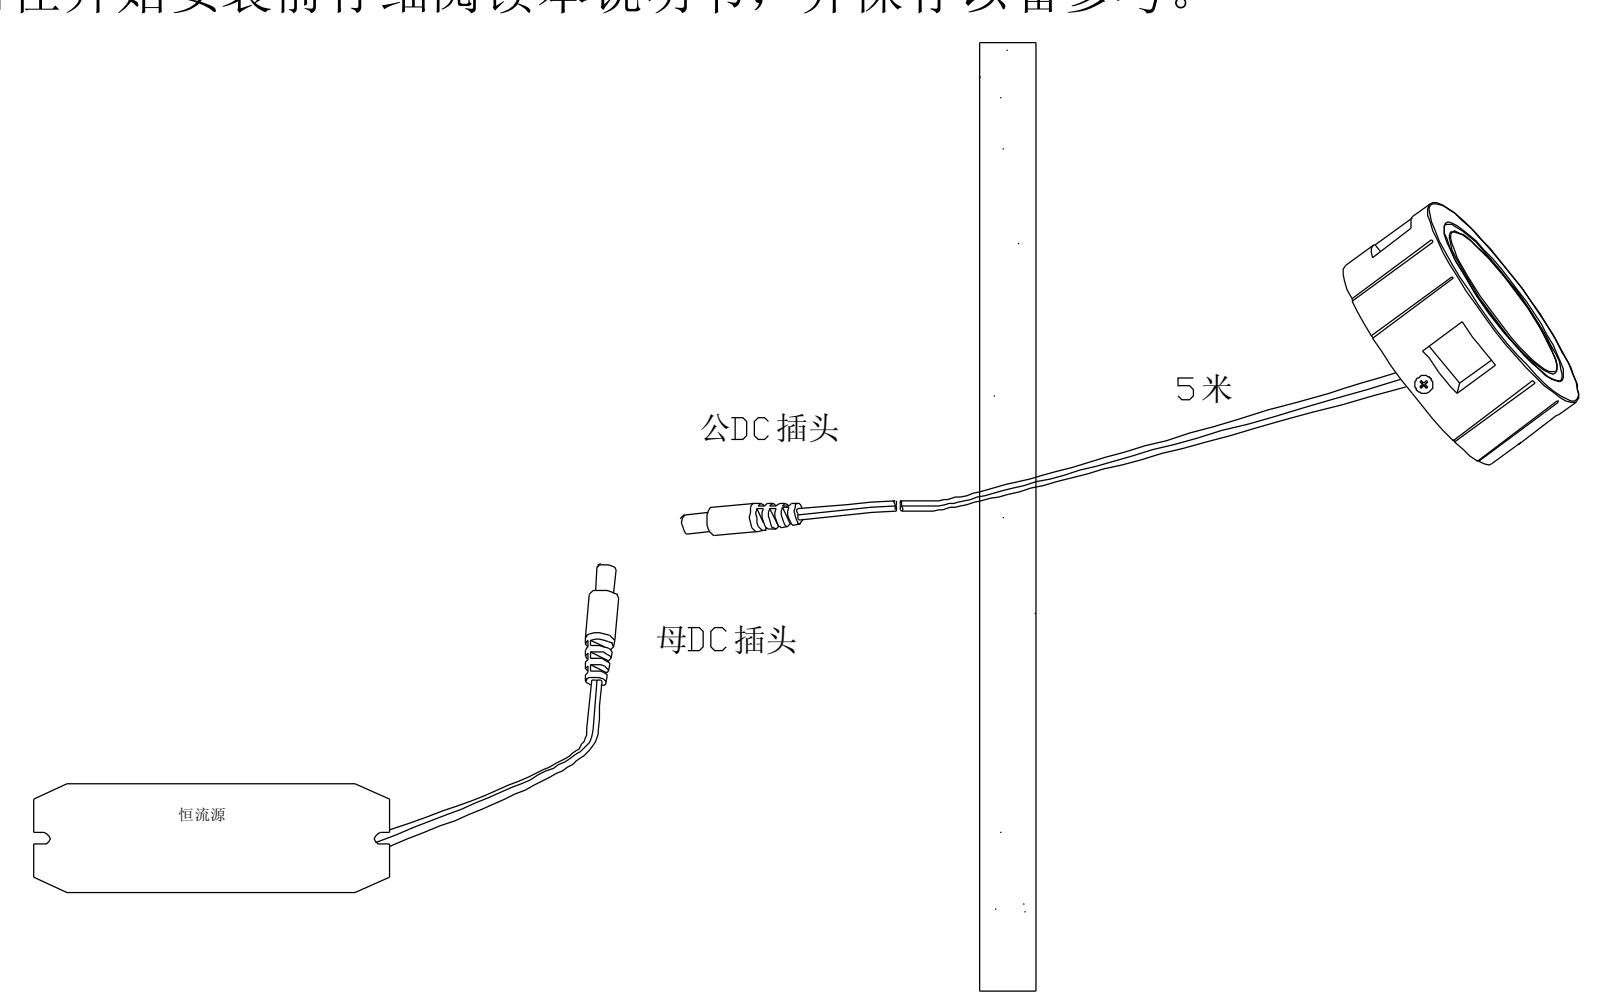

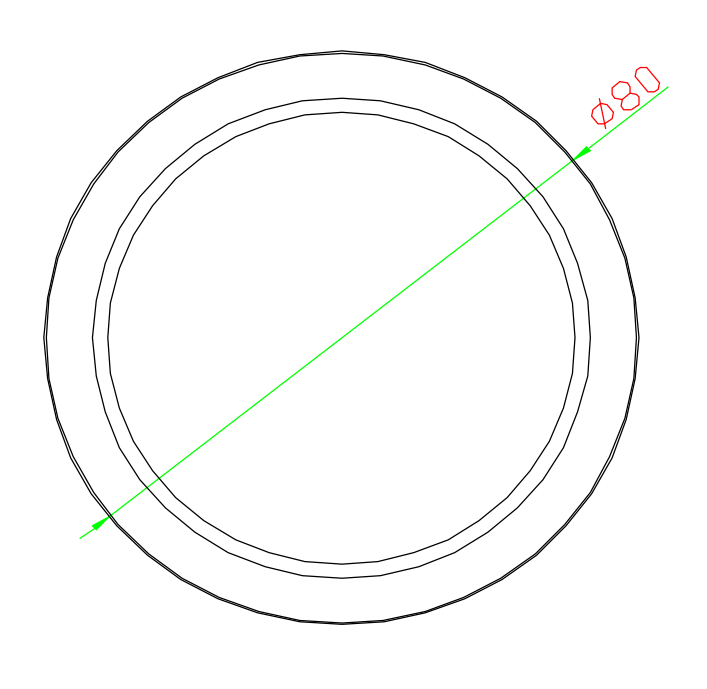


请仔细规划本产品的布局，保证该产品的接线能够从室内的变压装置到达室外的接线盒以及灯具。

请将线缆和接线盒布局在比较隐蔽的区域，避免被割断，被人撞到和损坏；更不可布置在任何能给人的通行带来危险的地方。


本电源插头和变压器不具有特殊的防潮防雾功能，因此必须被安置在室内，例如屋内、车库、遮挡篷下，以防天气破坏。接线盒宜安装在室内。灯具具有 IP65 的保护等级，但是请勿安装于极其潮湿的环境或是人们容易踩踏的地方。

本系统在安全特低电压下工作。请勿在没有连接本变压装置的情况下直接接通电源。

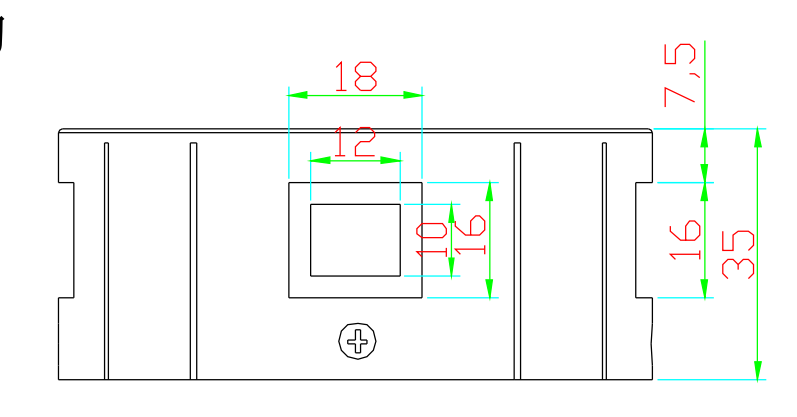

五　使用说明

1. 安装支架（C）固定于壁壁上;
2. 平头十字螺丝（D）穿过（C）锁紧于墙壁;
3. 平头十字螺丝（B）穿过（A）锁紧于（C）;

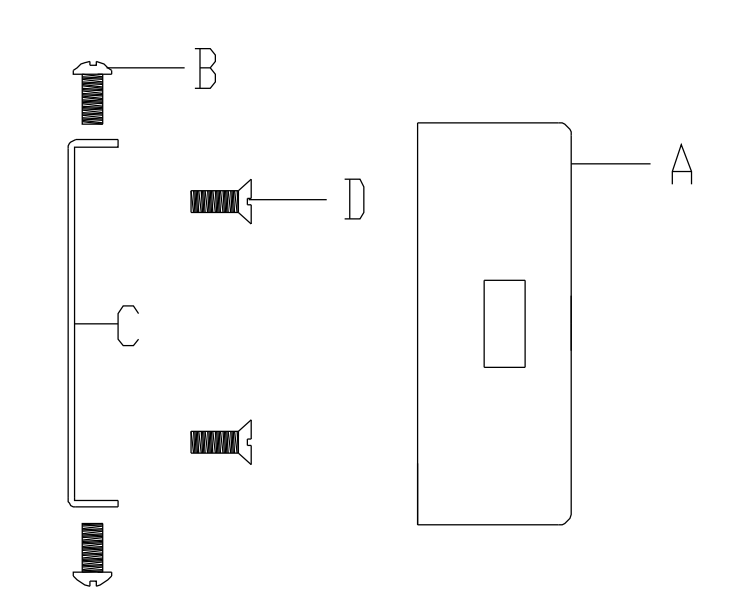

4. 将变压装置安放在将连接该系统的主要电源插座上，但是暂不要接通；
5. 决定灯具的位置以及安装盒的位置，确保接线能够到达目的位置；
6. 连接 LED 灯具与变压器，确保每一个插头都无误，公母ＤＣ插头相接；
7. 将电源线接入变压装置内，接通电源即可。

六、使用注意事项

● 请不要用粗糙物品或是清洁剂抹产品，因为会对外壳造成损害，同时，请不要用高压水冲洗产品；
● 不宜在有腐蚀、易燃、易爆的地方使用；
● 系统包含有不可替换的部件，并且不能提供维修服务，如有损坏，请废置该部件；
● 灯具达到使用寿命后，请认真做好产品的回收，也可与当地相关机构或零售商征求回收建议；
● 安装、拆卸、维修时，要先切断电源并待灯体冷却后进行；
● 请及时更换任何已开裂的保护屏；
● 本灯具须由专业人员安装维修。

＊请联系供应商有关产品的信息，如保修、使用环境等注意事项。如有更改，恕不另行通知。

常见故障及排除方法

●如果灯具不亮，请检查电源是否接通，开关是否在接通位置(注意：灯具及恒流源 DC 插头必须先与接线盒连接，然后外接电源，否则 LED 灯泡会烧掉。)；
●如果灯具时亮时灭，请检查电源是否有接触不良或松脱现象；
●如果通过以上方式还不能使灯具正常工作，请与灯具专业维修人员联系进行维修。

＊ 如果通过以上方式还不能使灯具正常工作，请与灯具专业维修人员联系进行维修。